

SAMSUNG

GT-I8160

Manualul utilizatorului



Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Dispozitivul vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul complet și toate instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura folosirea adecvată a produsului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final al acestui manual au la bază sistemul de operare Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer și pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicațiile de la o terță parte.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți actualiza software-ul dispozitivului dvs. mobil, accesând site-ul web Samsung (www.samsung.com).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria electronică, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan tarifar adecvat pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În această listă de aplicații selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv** (reprezintă **Setări**, urmat de **Sunet**, urmat de **Ton sonerie dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



C E 0168

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea	10
Aspectul dispozitivului	11
Taste	13
Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	14
Încărcarea bateriei	16
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	20
Atașarea unei curele de prindere (opțional)	22

Introducere 23

Pornirea sau oprirea dispozitivului	23
Utilizarea ecranului tactil	24
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor	27
Familiarizarea cu ecranul Acasă	27
Accesarea aplicațiilor	32
Lansarea și gestionarea aplicațiilor	34
Particularizarea dispozitivului	34
Introducerea textului	39

Comunicații 42

Apelare	42
Mesaje	53
Google Mail	55
E-mail	56
Google Talk	59
ChatON	60
Messenger	61
Google+	61

Divertisment 62

Camera	62
Player video	71
Galerie	74
Player muzical	77
Radio FM	81
Music Hub	83
Game Hub	84

Informații personale..... 85

Contacte	85
Planificator S	88
Notă	90
Înregistrare voce	91

Servicii Web și GPS 93

Internet	93
Hărți	97
Navigare	98
Local	99
Play Books	99
Play Magazines	100
Play Movies	100
Muzică Play	100
Magazin Play	100
Samsung Apps	101
YouTube	102
Căutare vocală	103
Știri și meteo	104

Conectivitate.....	105
Conexiuni USB	105
Wi-Fi	107
Wi-Fi Direct	109
Partajare rețea mobilă	110
Bluetooth	113
GPS	115
Conexiuni VPN	116
Instrumente	119
Calculator	119
Ceas	119
Descărcări	122
Fișierele mele	122
Google	123
Trusă de instr. SIM	124
Comenzi vocale	124
Discuție vocală	124
Minijurnal	125
Polaris Office 4.0	126
Setări	128
Accesarea opțiunilor de setare	128
Wi-Fi	128
Bluetooth	128
Utilizare date	128
Mai multe setări	129
Sunet	131

Afișare	131
Spațiu de stocare	132
Modul de economisire al energiei	133
Baterie	133
Manager de aplicații	133
Servicii de localizare	133
Blocare ecran	134
Securitate	134
Setări regionale și text	136
Creare copii de rezervă și resetare	139
Adăugare cont	140
Data și oră	140
Accesibilitate	140
Opțiuni dezvoltator	142
Despre dispozitiv	143
Depanare.....	144
Index.....	149

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă




Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.



- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Accesorii neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.


Aspectul dispozitivului

> Vedere din față

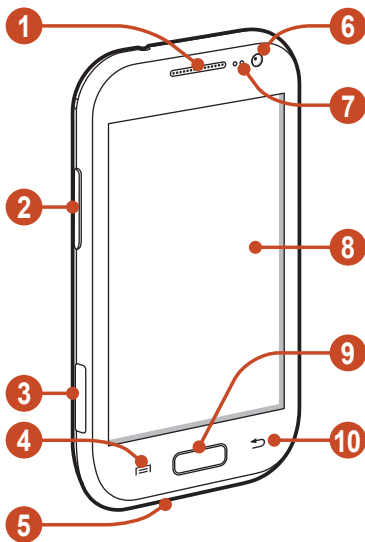

Număr	Funcție
1	Difuzor
2	Tastă Volum
3	Slot pentru cartela de memorie
4	Tastă Opțiuni
5	Microfon
6	Obiectiv cameră foto frontal
7	Senzor de apropiere
8	Ecran senzitiv
9	Tastă Acasă
10	Tastă Înapoi






> Vedere din spate

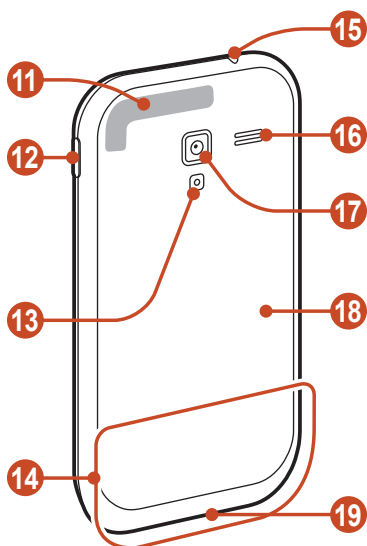

Număr	Funcție
11	Antenă GPS ¹
12	Tastă Pornire/Repornire/Blocare
13	Bliț
14	Antenă principală
15	Mufă pentru căști
16	Difuzor
17	Obiectiv cameră foto spate
18	Capac spate
19	Mufă multifuncțională

-
1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste


Tastă	Funcție
 <p>Pornire/ Repornire¹/ Blocare</p>	<p>Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); reporniți dispozitivul (țineți apăsat cel puțin 10 secunde) Dezactivați și blocați ecranul tactil sau activați-l.</p>
 <p>Opțiuni</p>	<p>Deschideți lista de opțiuni disponibile pe ecranul curent; Pe ecranul Acasă, lansați aplicația de căutare (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).</p>
 <p>Acasă</p>	<p>Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat); Lansați aplicația Discuție vocală (apăsați de două ori).</p>
 <p>Înapoi</p>	<p>Reveniți la ecranul anterior.</p>
 <p>Volum</p>	<p>Reglați volumul aparatului.</p>

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl reporniți pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Scoateți capacul din spate.

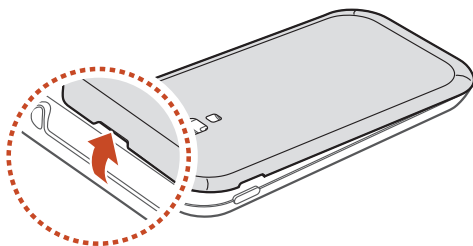


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți și nu răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

- 2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

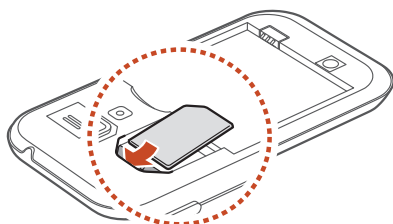


- ! Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cardul de memorie rămâne blocat în slotul cartelei SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l scoate.

- 3 Introduceți bateria.

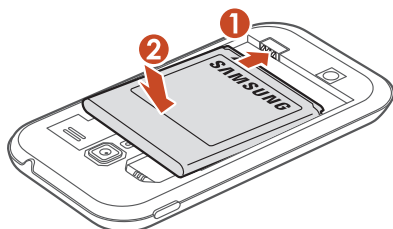

- 4 Remontați capacul din spate.

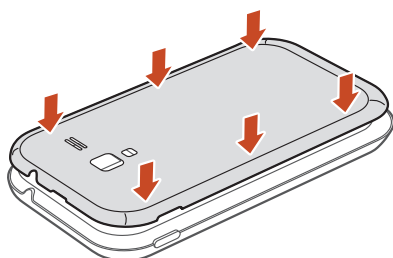

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Puteți încărca bateria cu ajutorul unui încărcător sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.




- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate un timp să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

> Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

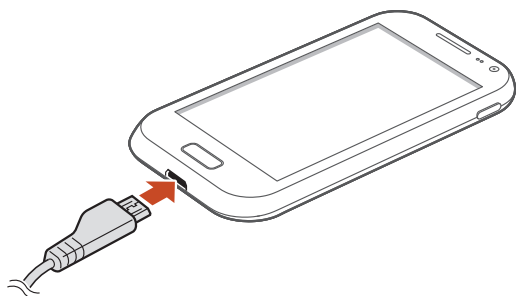

 Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.


2 Conectați la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza electrică.

 Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.


 Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Despre pictogramele de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este închis, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:



Se încarcă

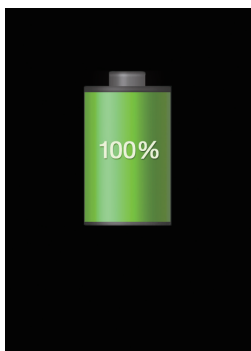

Încărcată complet

➤ Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că aveți computerul pornit.

- 1 Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
- 2 Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.



În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 3 Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

➤ Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Activați modul Economisire energie.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul inactiv apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie cu capacitate maximă de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a dispozitivului.
- 2 Introduceți un card de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

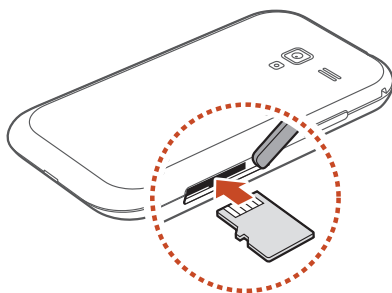

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a dispozitivului.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea din dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
- 5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.


În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

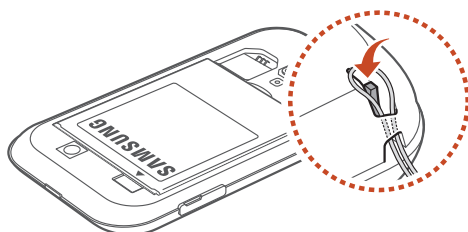

- 3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsat pe tasta Pornire.
- 2 Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK** (dacă este necesar).



Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Închidere** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită conexiunea la o rețea, comutați la modul Avion. ► pag. 129

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Descoperiți operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil și nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranului tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un creion sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

Atingere

Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.




Ținere apăsată

Atingeți un element și țineți apăsat cel puțin 2 secunde.



Glisare

Atingeți un element și deplasați-l la o nouă locație.

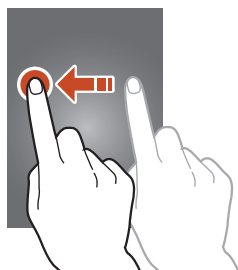


Atingere de două ori

Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.



Lovire ușoară

Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

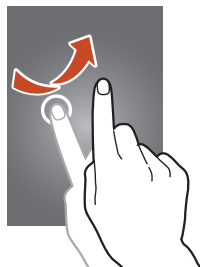

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, ecranul tactil se oprește și blochează automat tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul tactil și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru deblocare porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și apoi glisați în orice direcție.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 36

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și puteți accesa aplicații.



















Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

► Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal

Pictogramă	Definiție
	Conectat la rețea GPRS
	Conectat la rețea EDGE
	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Servicii GPS în uz
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod silențios activat (vibrație)
	Mod silențios activat (fără sunet)
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

► Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:


- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 107
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 115
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Mut. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului în modul Mut sau îl puteți seta să vibreze în modul Vibrare.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când roțiți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 113
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


► Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație.

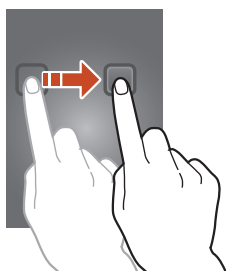

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.

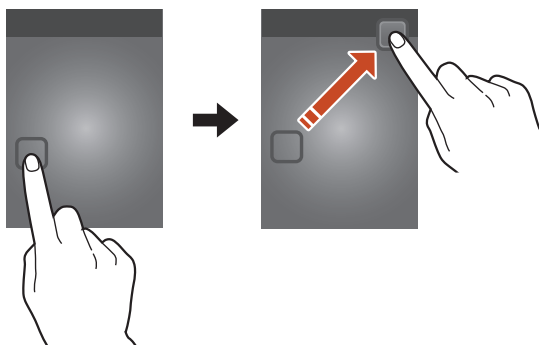


› Particularizarea panoului de acces rapid


Puteți particulariza panoul de acces rapid din partea de jos a ecranului de pornire adăugând sau eliminând comenzi rapide pentru aplicații.

- Pentru a șterge pictograma unei aplicații, țineți apăsat pe aceasta și apoi glisați-o la coșul de gunoi.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație, țineți apăsat pe comanda rapidă de pe ecranul de pornire și apoi glisați-o în locația goală.

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
 - Pentru a adăuga un panou nou, selectați .

- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

► Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.



- Anumite widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea unui widget pe ecranul Acasă

- 1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.
- 3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Adăugarea unei comenzi rapide pentru Setări pe ecranul Acasă

Puteți crea comenzi rapide pentru opțiunile setărilor frecvent utilizate, pe ecranul Acasă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Țineți apăsat **Comandă rapidă setări** și eliberați pe ecranul Acasă.
- 3 Selectați o opțiune de setare, precum Bluetooth sau Wi-Fi.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a mări funcționalitatea acestuia.

- 1 Pe ecranul Acasă, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.



- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă din lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați anumite caracteristici, interfața se va roti și ea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Afișare** → **Rotire automată ecran**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți face o captură de ecran ținând apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **Toate fișierele** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.

2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Creare director**.
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinst**.



Când glisați pictograma aplicației la **Informații aplicație**, puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați **Salvare**.

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.


2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.



Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezinst**.

2 Selectați  pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.



Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent


- 1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.
- 2 Selectați o aplicație.

Lansarea și gestionarea aplicațiilor

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații folosind managerul de aplicații.

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă, apoi selectați  → **Aplicații active**. Managerul de aplicații lansează și afișează aplicațiile active.
- 2 Controlul aplicațiilor active:
 - Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
 - Pentru a închide o aplicație, selectați **Terminare**.
 - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.


➤ Schimbarea limbii de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Limbă**.
- 2 Selectați o limbă.

➤ Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

➤ Reglarea volumului dispozitivului


- 1 Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- 2 Selectați  și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

➤ Schimbarea tonului de sonerie a apelului

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv**.
- 2 Selectați un ton de sonerie → **OK**.

➤ Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Mut** sau **Vibrare**.
- În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Fundal** → **Ecran de pornire**.
- 2 Selectați folderul cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.
- 2 Selectați un font → **Da**.

› Reglarea luminozității ecranului

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 3 Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Blocați dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.



- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unei deblocări prin recunoașterea feței

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
- 2 Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.

- 3 Reglați dispozitivul astfel încât să vă încadreze fața în interiorul conturului.
- 4 Când fața dvs. a fost captată corespunzător, selectați **Continuați**.
- 5 Finalizați configurarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
- 2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
- 5 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.



În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu un cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

► Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.



- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

► Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivului. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectați **Conect**.

Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.

3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect**.

4 Glisați comutatorul **Alertă schimbare SIM** către dreapta.

- 5 Selectați **Mesaj de alertă**.
- 6 Introduceți mesajul care va fi trimis destinatarilor și selectați **OK**.
- 7 Adăugați destinatari:
 - Selectați **Creare** și introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
 - Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.
- 8 Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte în microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

➤ Schimbarea metodei de introducere a textului

- 1 Dintr-un câmp de text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

➤ Introducerea de text cu funcția Google pentru introducere vocală

- 1 Rostiți textul în microfon.
- 2 Când ați terminat, selectați



Pentru a adăuga limbi de introducere pentru recunoașterea vocii, selectați limba utilizată → **Adăugați mai multe limbi**.


➤ Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung


- 1 Dintr-un câmp de text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați **Selectați metoda de introducere** → **Configurare metode de introducere**, apoi selectați  de lângă **Tastatură Samsung** → **Tipuri tastatură Portret** → un tip de tastatură.
- 3 Introduceți text selectând tastele alfanumerice.



La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a vizualiza tastatura QWERTY în ecran panoramic. Selectați tastele virtuale după cum este necesar pentru a introduce text.

Puteți utiliza și următoarele taste:

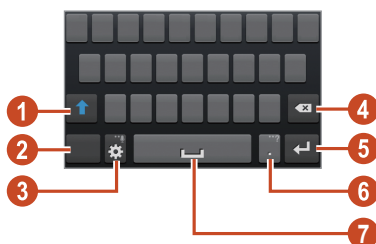





Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modurile de introducere a textului.
3	Accesați setările tastaturii; Țineți apăsat  pentru a comuta la modul Scriere de mână, pentru a introduce text vocal sau pentru a accesa clipboard-ul.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți un punct; Deschideți panoul de simboluri (țineți apăsat).
7	Introduceți un spațiu.








Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteți utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceți text glisând pe tastatură. ► pag. 137

Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit.
Număr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul Numeric. 2. Selectați un număr. <p> Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați  pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

► Copierea și lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia și lipi text într-o altă aplicație.

- 1 Apăsați și țineți apăsat un fragment de text.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul de copiat.
- 3 Selectați  sau  pentru a adăuga textul în clipboard.
- 4 În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
- 5 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații



Apelare

Descoperiți cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.



- Pentru a preveni introducerile accidentale, activați senzorul de apropiere pentru a bloca automat ecranul senzitiv atunci când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 51
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.


► Efectuarea unui apel

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- 2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.
Pentru a efectua un apel video, selectați .
- 3 Selectați o aplicație pentru a o utiliza pentru efectuarea apelului (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.



- Puteți salva numerele pe care le apeleți frecvent în lista de contacte. ► pag. 85
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri și pentru a utiliza numerele formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

➤ Preluarea unui apel

1 În timpul unui apel primit, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

➤ Respingerea unui apel

În timpul unui apel primit, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului când respingeți un apel, glisați în sus bara mesajului de respingere de la baza ecranului.



Puteți selecta un mesaj din cele prestabilite sau puteți crea propriile mesaje. ► pag. 50

➤ Efectuarea unui apel internațional

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0 +** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).

3 Selectați  pentru a forma numărul.

➤ Utilizarea căștilor

Conectați căștile în dispozitiv pentru a prelua și controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați și țineți apăsat pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștilor.




- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel pus în așteptare, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați  și glisați degetul în afara cercului mare atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.

- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați procedeul pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide lista de contacte, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Contacte**.
- Pentru a trimite un mesaj, apăsați tasta de opțiuni și selectați **Mesaj**.
- Pentru a crea o notă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Notă**.

► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a comuta între camera foto din față și cea din spate, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imagine la ieșire**.

- Pentru a deschide tastatura, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tastatură**.
- Pentru a conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căști Bluetooth, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Comutare cască**.
- Pentru a dezactiva caracteristica difuzor-microfon, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Difuzor oprit**.
- Pentru a introduce pictograme emoționale, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Emoții animate**.
- Pentru a introduce pictograme decorative, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare temă**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare la vizualizarea de tip desen animat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Activ. viz. des. an.**
- Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - Pentru a captura imaginea interlocutorului, selectați **Capturare imagine**.
 - Pentru a înregistra un videoclip cu imaginea interlocutorului, selectați **Înregistrare videoclip**.



În multe zone, este ilegal să înregistrați un apel fără permisiunea interlocutorului. Solicitați întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra un apel.

► Vizualizarea și formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afișează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

► Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
- 3 Glisați comutatorul **Mod respingere automată** către dreapta.
- 4 Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiuni	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

- 5 Selectați **Listă de respingere automată**.
- 6 Selectați **Creare**.
- 7 Introduceți un număr și selectați **Salvare**.
Puteți seta criteriul de potrivire pentru număr.
- 8 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 6-7.

► Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixă)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieșire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

- 3 Selectați **Activare FDN**.
- 4 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 5 Selectați **Listă FDN** și adăugați contacte.

► Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
- 3 Selectați o situație.
- 4 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

► Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
- 3 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
- 4 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.



► Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui alt apel. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

► Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau de mesaje

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri și de mesaje care sunt filtrate în funcție de tip.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Jurnale**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare după** → o opțiune.
 Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau dreapta la o intrare din jurnal.
- 3 Selectați o intrare în jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.
 Din vizualizarea de tip detaliu, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

► Particularizarea setărilor apelurilor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Respingere apel	Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Tonuri apel și tastatură → Ton sonerie dispozitiv	Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza în legătură cu apelurile primite.
Tonuri apel și tastatură → Vibrație dispozitiv	Adăugați sau selectați un tip de vibrații.
Tonuri apel și tastatură → Vibrație când sună	Setați dispozitivul să vibreze și să sune pentru a vă alerta cu privire la apelurile primite.
Tonuri apel și tastatură → Tonuri taste	Setați dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
Alertă apel → Vibrații pentru apeluri	Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde sau termină un apel.
Alertă apel → Tonuri stare apel	Setați dispozitivul să vă anunțe starea apelului pe durata acestuia.
Alertă apel → Alertă la apel	Setați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
Preluare/terminare apeluri → Tasta pornire răspunde la apeluri	Setați dispozitivul să răspundă la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.

Opțiuni	Funcție
Preluare/terminare apeluri → Tasta pornire termină apel	Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Opriti ecranul în timpul apelurilor	Setați activarea senzorului de proximitate pe durata unui apel.
Accesorii apel → Răspuns automat	Setați dispozitivul să răspundă automat sau nu la apeluri după o perioadă stabilită (valabil doar atunci când este conectată o cască).
Accesorii apel → Temporiz. răspuns automat	Setați dispozitivul să aștepte un interval de timp stabilit înainte de a răspunde la apeluri.
Accesorii apel → Condiții apel efectuat	Setați permiterea efectuării apelurilor cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
Accesorii apel → Tip apel efectuat	Selectați tipul de apeluri la care utilizați o cască Bluetooth.
Redirecționare apeluri	Setați trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
Setări suplimentare → ID apelant	Afișați ID-ul dvs. pentru interlocutori pentru apelurile efectuate.
Setări suplimentare → Blocare apel	Setați restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel.
Setări suplimentare → Apel în așteptare	Setați dispozitivul să vă anunțe în legătură cu apelurile primite pe durata unui apel.
Setări suplimentare → Reapelare automată	Setați reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt.

Opțiuni	Funcție
Setări suplimentare → Numere de apelare fixă	Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
Setări suplimentare → Cod de țară automat	Setați introducerea automată a unui prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Utilizare opțiuni apel nereușit	Setați încercarea automată a unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
Ton sonerie	Selectați un ton de apel pentru a vă alerta cu privire la mesajele vocale noi.
Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Conturi	Setați acceptarea de apeluri IP și configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
Utiliz. apelare Internet	Setați utilizarea serviciilor IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** →
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați numere de telefon din listele de apeluri, mesaje sau contacte selectând
- 3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.
- 4 Pentru a trimite mesajul, selectați

► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** →
 - 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
 - Selectați numere de telefon sau adrese de e-mail din listele de apeluri, mesaje sau contacte selectând
- Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.


- 3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.
- 4 Selectați  și atașați un fișier.
- 5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .


► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

► Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje atunci când nu preluați apelurile.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .
- 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

 Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.



Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.


› Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
- 2 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mail-ului.
- 5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați o fotografie** sau **Atașați un videoclip**, apoi atașați un fișier.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați .












Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trece la mesajul următor sau anterior, derulați spre dreapta sau spre stânga.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați.**
- Pentru arhivarea mesajului, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .
- Pentru marcarea mesajului drept necitit, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca important, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Marcați ca importantă.**
- Pentru a ascunde mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezactivați sunetul.** Pentru a vizualiza mesajele ascunse, selectați  → **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Raportați ca spam** sau **Raportați phishing.**
- Pentru a modifica setările e-mail-ului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări.**
- Pentru a vizualiza atașamentul, selectați-l. Pentru a-l salva pe dispozitiv, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvați.** Metoda de salvare a atașamentului pe dispozitivul dvs. poate varia în funcție de tipul fișierului.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

► Configurarea unui cont de e-mail


- 1 În lista de aplicații, selectați **Email.**
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.

3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.


4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați contul de la care doriți să preluați mesaje.

▶ Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .


2 Adăugați destinatari:


- Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați adrese de e-mail din listele de mesaje sau de contacte selectând .

3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.


5 Selectați  și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

 Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.






▶ Vizualizarea unui mesaj de e-mail




1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trece la mesajul următor sau anterior, derulați spre dreapta sau spre stânga.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru marcarea mesajului ca fiind important, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **Toate fișierele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a crea un mesaj nou, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Compuneți**.
- Pentru a modifica dimensiunea fontului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dimensiune font**.
- Pentru a filtra mesajele de la expeditor, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare expeditor prioritar**. Puteți citi mesaje de la expeditor în folderul specificat pentru mesaje primite.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

- Pentru a salva un atașament pe dispozitivul dvs., selectați fila de atașament → .
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda telefonului ca grup de contacte, selectați , după care selectați  din câmpul destinatarului.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail și de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google Talk™.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



► Setarea stării

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un cont Google.
- 3 Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de prieteni.
- 4 Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul.

► Adăugarea unui contact pe lista de prieteni


- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.
Când acceptă invitația, prietenul dvs. este adăugat în lista de prieteni.

» Începerea unei conversații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul.
 - Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați la conversație**.
 - Pentru a comuta între conversațiile active, derulați la stânga sau la dreapta.
 - Pentru a utiliza conversația video, selectați .
 - Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .
- 4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încheiați conversația** pentru a termina conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

- 1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.
 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
- 2 Introduceți și trimiteți mesajul.

Messenger

Aflați cum se trimit și se primesc mesaje instant la/de la prieteni și familie cu ajutorul serviciului de mesagerie instant Google+.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.



Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și pentru a încărca pozele dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.



Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică de rețea socială.

Divertisment

Cameră


Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografiile și videoclipuri.







- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

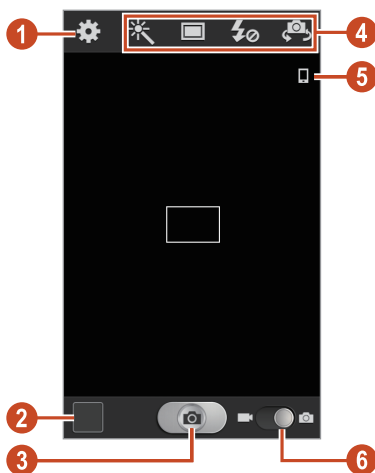► Realizarea unei fotografii


- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
- 2 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.






Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.
3	Realizați o fotografie.
4	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Schimbați modul de efect. •  : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 65 •  : Schimbați setările blițului: Puteți porni sau opri manual blițul sau puteți seta camera să folosească blițul, când este nevoie. •  : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 71
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera video.



Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micșora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.


- 3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 4 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapositive, selectați  → **Începere expunere de diapositive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapositive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapositive, selectați  → **Setări expunere diapositive**.
- Pentru a șterge fotografia, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Etichetă față**. ► pag. 76
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei față este marcată într-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o fotografie prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.


- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.

► Schimbarea modului de fotografiere


Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → o opțiune.

Opțiuni	Funcție
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Partajare foto prieten	Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați marcat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Este posibil ca recunoașterea feței să eșueze în funcție de unghiul feței, mărimea acesteia, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau de accesoriile pe care le poartă subiectul.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să realizeze fotografii ale acestora când zâmbesc.
Des. anim.	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.

► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.


Opțiuni	Funcție
Etichetă GPS	<p>Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
Autoportret	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret.
Bliț	Schimbați setările blițului: Puteți porni sau opri manual blițul sau puteți seta camera să folosească blițul, când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 65
Efecte	Aplicați un efect special.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.

Opțiuni	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Contrast automat	Setați camera foto să regleze automat raportul contrastului dintre zonele luminate și întunecate dintr-o fotografie.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

► Înregistrare videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
- 2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

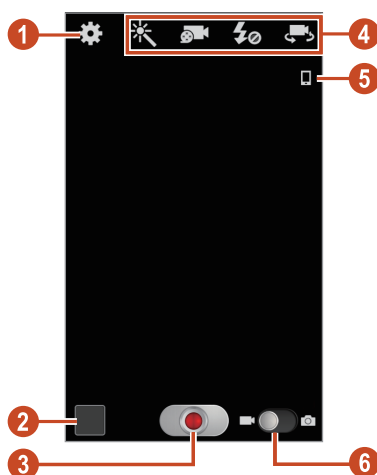


Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.
3	Înregistrați un videoclip.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. <ul style="list-style-type: none">• : Schimbați modul de efect.• : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).• : Schimbați setările blițului.• : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 71


Număr	Funcție
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera foto.




Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micșora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

4

Selecțați  pentru a începe înregistrarea.

Pentru a face o captură a unei imagini dintr-un videoclip în timpul înregistrării, selecțați .

5





Selecțați  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.




Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selecțați vizualizatorul de imagini pentru a-l vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selecțați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selecțați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selecțați  → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selecțați  → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a șterge videoclipul, apăsați pe tasta Opțiuni și selecțați **Ștergere**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selecțați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsați pe tasta Opțiuni și selecțați **Detalii**.


► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Bliț	Schimbați setările blițului.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
Efecte	Aplicați un efect special.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor de comandă rapidă

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, țineți apăsată zona comenzii rapide, sau selectați  → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video


Aflați cum să utilizați playerul video.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

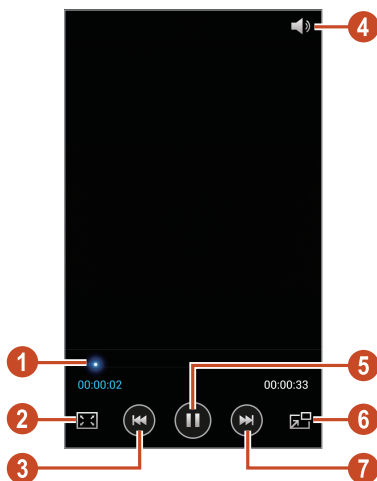

Număr	Funcție
1	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
2	Modificați raportul de aspect al ecranului video.
3	Reporniți redarea; Săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); Deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Reglați volumul.
5	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.

Număr	Funcție
6	Modificați dimensiunea ecranului video. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul video de două ori.
7	Săriți la fișierul următor; Deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

► Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Captură	Setați această opțiune pentru a face o captură a scenei din videoclip ca imagine.
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.

Opțiuni	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Subtitrare	Particularizați setările unui fișier de subtitrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini și reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.


› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.

- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați  → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a șterge imaginea, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a înregistra fețe din imagine ca etichete față, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Etichetă față**.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a edita imaginea folosind editorul de imagini, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a trimite imaginea către o persoană a cărei față este marcată într-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o imagine prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Detalii**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

► Etichetarea unei fețe într-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe în imagini pentru a efectua apeluri, trimite mesaje și încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feței.





Este posibil ca recunoașterea feței să eșueze în funcție de unghiul feței, mărimea acesteia, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau de accesoriile pe care le poartă subiectul.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Etichetă față** → **Pornit**.
Fețele recunoscute apar în cadru. Dacă fețele nu sunt recunoscute automat, țineți apăsată zona unei fețe pentru a adăuga manual un cadru.
- 4 Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.
- 5 Selectați numele persoanei din lista de contacte.
Contactului i se stabilește o legătură cu fața din imagine.

Când etichetarea feței apare cu un nume, selectați-o pentru a utiliza opțiunile disponibile.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat de pictograma .
- 3 Selectați  pentru a începe redarea.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 71

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.

- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Opre automată video**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

➤ Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 93
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 105
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 106
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 114
- Recepționați prin Wi-Fi. ► pag. 109
- Copiați pe cartela de memorie.

► Redarea muzicii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Activați modul Amestecare.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
3	Selectați un efect de sunet.
4	Reporniți redarea; Săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); Deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
5	Reglați volumul.
6	Schimbați modul de repetare.
7	Sortați fișiere muzicale după stare sau an.

Număr	Funcție
8	Înterupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
9	Deschideți lista de redare.
10	Săriți la fișierul următor; Deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).



Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căștilor. Pe ecranul Acasă, apăsați și țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale la lista rapidă (pentru salvarea ca listă de redare), selectați **Adăug. la listă rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de sonerie, selectați **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile fișierului muzical, selectați **Detalii**.
- Pentru a opri redarea și închide playerul muzical, selectați **Terminare**.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical** → **Liste redare**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare listă de redare**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
- 4 Selectați **Adăugare muzică**.
- 5 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Efectuat**.

► Particularizarea setărilor playerului muzical


- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Viteză de redare	Modificați viteza de redare.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Versuri	Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.
Opreire automată muzică	Setați ca playerul muzical să se oprească automat după un interval de timp specificat.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

▶ Ascultarea radioului FM


- 1 Conectați căștile în dispozitivul dvs.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Selectați un post de radio.
- 5 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:





Număr	Funcție
1	Înregistrarea unei piese de la radioul FM.
2	Porniți sau opriți radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.

Număr	Funcție
5	Reglați volumul.
6	Introduceți o frecvență a unui post radio FM.
7	Accesați servicii pentru postul curent, cum ar fi descărcarea de fișiere muzicale sau efectuarea unui apel către postul de radio. În funcție de regiune, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.

► Salvarea automată a posturilor de radio

- 1 Conectați căștile în dispozitivul dvs.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare** → o opțiune.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

► Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați căștile în dispozitivul dvs.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la un post de radio.
- 5 Selectați  pentru a adăuga postul la lista de favorite.

► Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea clipurilor de la radioul FM.
Text radio	Setați dispozitivul să afișeze identificatorul postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii posturilor sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Setați radioul FM să se reacordeze sau nu pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și cumpăra cântecele dvs. preferate. Puteți adăuga, de asemenea, fișiere de muzică la lista de dorințe și le puteți asculta.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică, poate fi necesar să descărcați aplicația de pe internet.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.

2 Căutați, previzualizați sau cumpărați cântecele preferate.

Game Hub

Aflați cum să descărcați jocuri de socializare și premium.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Game Hub**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, bifați caseta de selectare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirmare**.
- 3 Selectați și instalați un joc.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.




Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

► Crearea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → .
- 2 Selectați o locație de memorie.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.



Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.

► Găsirea unui contact







- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.



Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către un contact derulând spre stânga sau spre dreapta la numele contactului.

- 3 Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare pentru apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.



Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
- 3 Selectați
- 4 Introduceți-vă detaliile personale și selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea dvs. de vizită altor persoane sau partajați-o apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare**.
- 3 Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
- 4 Adăugați membri la grup.
- 5 Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele de copiat și apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișierele (în format .vcf) (de) pe mediul de stocare USB al dispozitivului dvs. sau (de) pe cartela de memorie.

Importul fișierelor de contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
- 3 Selectați o locație de memorie.

- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.



Exportul contactelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.


Planificator S

Dispozitivul conține un planificator puternic pentru a vă ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Aflați cum să creați, gestionați evenimente și activități și cum să setați alarme pentru acestea.

► Crearea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
 - 2 Selectați .
 - 3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.
-  Pentru a crea un eveniment dintr-o notă, selectați **Quick add**. Această funcție este disponibilă numai pentru limbile engleză și coreeană.
- 4 Introduceți datele evenimentului, apoi selectați **Salvare**.

➤ Schimbarea modului de vizualizare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați un mod de vizualizare.
 - **Anul:** Toate lunile din an
 - **Lună:** O lună completă într-o singură vizualizare
 - **Săptămână:** Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
 - **Zi:** Blocuri orare pentru o zi completă
 - **Listă:** O listă a tuturor evenimentelor și activităților planificate pentru o perioadă specificată
 - **Activitate:** O listă de activități



De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare atingând ecranul cu două degete și depărtându-le sau apropiindu-le.

➤ Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați o dată din calendar.
 - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salt la**, apoi introduceți data.
 - Pentru a alege data de astăzi, selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul către alte persoane sau îl puteți partaja apăsând pe tasta Opțiuni și selecta **Partajare prin**.

› Oprirea alarmei stabilite pentru un eveniment sau pentru o activitate

Dacă setați un memento pentru un eveniment sau o activitate din calendar, alarma stabilită va suna la ora specificată.

- 1 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați notificarea de eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile suplimentare. Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, pe care le veți vizualiza ulterior.

› Crearea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați **+**.
- 3 Introduceți textul notei și selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timp ce vizualizați nota, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:




- Pentru a șterge o notă, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați **Culoare**.

- Pentru a proteja nota de ștergere neintenționată, selectați **Blocare**.
- Pentru a tipări nota prin intermediul Wi-Fi sau USB, selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați **Partajare prin**.




Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

➤ Înregistrarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.
- 2 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați .
Nota dvs. este salvată automat.

➤ Redarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.
- 2 Selectați  pentru a accesa lista cu note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală.
Pentru a întrerupe redarea, selectați .
- 4 Selectați  pentru a opri redarea.

 Puteți să trimiteți nota vocală către alte persoane sau să o partajați apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Partajare prin**.

► Particularizarea setărilor înregistrării vocii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Calitate înregistrare	Selectați un nivel de calitate pentru notele vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată unui mesaj multimedia.
Nume fișier contextual	Setați această opțiune pentru a include locația și data în numele fișierului.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.

Servicii Web și GPS



Accesarea Internetului și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

➤ Răsfoirea unei pagini Web


- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul adresei URL, introduceți adresa Web, apoi selectați **Acces**.
- 3 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Deplasați-vă înainte și înapoi în istoricul paginilor Web.
2	Introduceți o adresă Web sau un cuvânt cheie.

Număr	Funcție
3	Reîncărcați pagina web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în X.
4	Vizualizați marcaje, pagini salvate și istoricul recent al navigării pe Internet.
5	Vizualizați miniaturile ferestrelor active din browser.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. Această caracteristică poate fi indisponibilă pe anumite pagini Web.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane sau pentru a o partaja, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Găsire în pag**.
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând  → **Pagini salvate**.

- Pentru a modifica setarea de luminozitate, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Luminozitate**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcări, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica setările browserului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

➤ Căutarea informației vocal



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul URL.
- 3 Selectați  și rostiți un cuvânt în microfonul aparatului dvs. Dispozitivul caută pagini Web care fac referire la cuvântul dorit.
- 4 Selectați un rezultat al căutării.

➤ Marcarea paginii Web favorite

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **Salvare**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați  → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Desc. în fereastră nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de pornire, selectați **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

► Descărcarea unui fișier de pe Internet

Când descărcați fișiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.




Fișierele pe care le descărcați de pe Internet pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați anumite fișiere.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet** →  → **Istoric**.
- 2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.




Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.






- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 115

› Căutarea unei locații



- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
- Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **LISTĂ DE REZULTATE**.
- Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .

- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .
- Pentru adăugarea de informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Straturi**.

► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locației de plecare și ale destinației.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct de pe hartă, selectați  → o opțiune.
- 4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să fie afișate mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Curățați harta**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații către destinația dvs. folosind caracteristica de ghidare vocală.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.
- 2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
 - Introduceți vocal destinația.
 - Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - Selectați destinația din adresele contactelor.
 - Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
- 3 Instalați software-ul solicitat (dacă este necesar), apoi utilizați caracteristicile pentru navigare.

Local

Aflați cum să căutați locațiile care vă interesează.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Local**.
- 2 Dacă doriți să căutați atracții în preajma unei locații specifice, selectați locația curentă → **Introduceți o adresă**.
- 3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.
- 4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.



Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Adăugați o căutare**.

Play Books

Răsfoiți și descărcați fișiere de cărți cu Google Play Books. Puteți citi fișiere de cărți pe dispozitivul dvs. În lista de aplicații, selectați **Play Books**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Play Magazines

Răsfoiți și descărcați reviste cu Google Play Magazines. Puteți citi reviste pe dispozitivul dvs. În lista de aplicații, selectați **Play Magazines**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Play Movies

Vizualizați și închiriați filme cu Google Play Movies. Puteți viziona filme pe dispozitivul dvs. În lista de aplicații, selectați **Play Movies**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Muzică Play

Răsfoiți și descărcați fișiere muzicale cu Google Play Music. Puteți reda fișiere muzicale pe dispozitivul dvs. În lista de aplicații, selectați **Muzică Play**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid și ușor de a cumpăra aplicații mobile.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele aplicațiilor descărcate în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.
- 3 Selectați un element.
- 4 Selectați **DEZINSTALAȚI**. → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți activitatea dispozitivului dvs.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com sau consultați broșura Samsung Apps.

YouTube


Aflați cum să vizualizați și să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare a videoclipurilor YouTube™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

> Redarea unui videoclip


- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare de tip peisaj.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

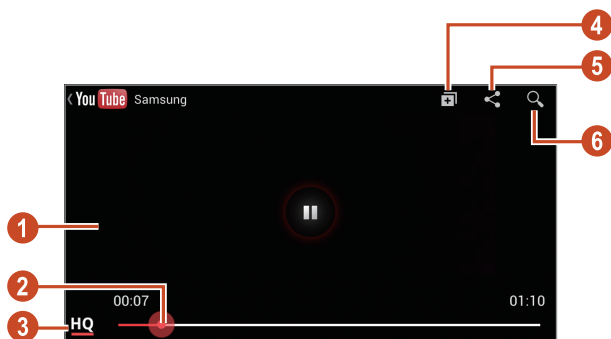


Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Vizualizați calitatea videoclipului. Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă pentru unele videoclipuri.
4	Adăugați videoclipul la lista de redare.

Număr	Funcție
5	Trimiteți adresa URL altor persoane.
6	Căutați videoclipuri.

► Încărcarea unui videoclip


- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
- 3 Selectați  → un videoclip.

 Dacă încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a-l încărca.

- 4 Introduceți detaliile încărcării și selectați .

Căutare vocală

Aflați cum să căutați pe Internet folosind opțiunea de căutare vocală.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt la microfon.
Dispozitivul va căuta pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

► Vizualizarea informațiilor meteo

- 1 În lista de aplicații, selectați **Știri și meteo**.
- 2 Selectați **GOOGLE WEATHER** din partea superioară a ecranului. Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.



Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați tasta Opțiuni și selectați **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de marcaj de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

► Citirea articolelor noi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Știri și meteo**.
- 2 Derulați la stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.
- 3 Selectați un articol pentru a-l deschide.



Pentru a adăuga subiecte noi de știri, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Setări** → **Setările Știri Google** → **Alegeți subiectele de știri**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.



Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.



Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung.



Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și Macintosh.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer și puteți accesa fișiere media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto și puteți accesa fișiere din dispozitiv.



Utilizați acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

► Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

► Identificarea și conectarea la un PA (Punct de Acces) Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
- 2 Selectați un PA.
- 3 Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

► Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.
- 3 Setări parametrii de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Buton de comandă WPS**.
- 3 Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere cod PIN WPS**.
- 3 Din PA, introduceți codul PIN al dispozitivului.

➤ Stabiliți setările IP-ului static

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul vertical **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Schimbați setările IP-ului.
- 6 Selectați **Conectare**.

➤ Particularizarea setărilor Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Avansat**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați menținerea caracteristicii Wi-Fi active în modul Repaus.
Verificare serviciu Internet	Setați dispozitivul să verifice dacă puteți accesa serviciile de internet în timpul utilizării PA curent.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

► Conectarea telefonului la un alt dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selectați **Căutare**.


3 Selectați un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.



Puteți conecta telefonul la mai multe dispozitive și trimite date selectând **Mai multe conexiuni**.

▶ Trimiterea de date prin Wi-Fi Direct

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație specifică.
 - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi Direct.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

▶ Primirea de date prin Wi-Fi Direct


La primirea datelor, acestea sunt salvate automat pe dispozitivul dvs. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWiFi.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

▶ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.
- 2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta, pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

- 3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiuni	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Ascundere dispozitiv	Folosiți setarea pentru a nu permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.
Afișare parolă	Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

- 4 Selectați **Salvare**.

- 5 De pe alt dispozitiv, localizați numele telefonului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. la internet.



Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise** și creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

➤ Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

➤ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.
- 3 De pe celălalt dispozitiv, găsiți și asociați dispozitivele.
Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.




- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

► Activarea caracteristicii Bluetooth


În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

► Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
- 2 Selectați un dispozitiv.

- 3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
Când deținătorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce același cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.
-  Anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto pentru mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

▶ Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați-vă cu un dispozitiv Bluetooth.

▶ Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** și apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.
-  Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Expirare vizibilitate**.
- 2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- Între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- În condiții de vreme neprietnică
- În zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- Într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Utilizare rețele fără fir	<p>Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația.</p> <p> Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.</p>

Opțiuni	Funcție
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația dvs. curentă pentru căutare pe Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați în siguranță la acestea prin intermediul Internetului.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activați funcția de blocare a ecranului.

► Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa serverului VPN.

Opțiuni	Funcție
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPsec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă pre-partajată de securitate.
Certificat utilizator IPsec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPsec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPsec	Selectați certificatul de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de a le trimite pe serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Stabiliți modificarea setărilor avansate de rețea.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată.
- 3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente


Calculator

Aflați cum să efectuați calcule folosind dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
 - 2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.
-  Rotiți dispozitivul în vizualizarea de tip peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați împiedicat rotirea ecranului când întoarceți dispozitivul, apăsați pe tasta Opțiuni, apoi selectați **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați un calcul.
- 3 Selectați  pentru a ascunde tastatura calculatorului. Se afișează istoricul calculelor.

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă și ceasul de birou.

› Setarea unei alarme

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Alarmă**.

2 Selectați **Creare alarmă**.

3 Introduceți detaliile pentru alarmă.

Glisați comutatorul de lângă **Alarmă inteligentă** spre dreapta pentru a activa sunetele simulate din natură, înainte de alarma principală.



4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.



Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a șterge o alarmă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.

› Oprirea unei alarme



Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați  și glisați în afara cercului mare.
- Pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare, selectați , apoi glisați în afara cercului mare.

› Crearea unui ceas global

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Ora pe glob** → **Adăugare oraș**.

2 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista afișată.

- Pentru a selecta orașul curent, selectați .
- Pentru a selecta un oraș din vizualizarea de tip Harta lumii, selectați .




Pentru aplicarea orei de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi selectați **Setări Ora de Vară**.

► Utilizarea cronometrului


- 1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Cronometru**.
- 2 Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
- 4 Când ați terminat, selectați **Opre**.

► Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
- 3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
- 4 La expirarea temporizatorului, selectați  și glisați în afara cercului mare pentru a opri alarma.

► Utilizarea ceasului de birou


Ceasul de birou afișează ora și data curentă, precum și vremea.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Ceas de birou**.
- 2 Selectați  pentru a vizualiza ceasul de birou pe tot ecranul.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Ascundere bară de stare	Setați ascunderea sau afișarea barei de stare.
Fundal	Selectați o imagine de fundal pentru ceasul de birou.
Calendar	Setați afișarea calendarului.
Meteo	Setați afișarea vremii pentru locația dvs. curentă. De asemenea, puteți selecta unitățile de temperatură și puteți seta ceasul de birou să actualizeze automat informațiile despre vreme.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

► Formate de fișier acceptate



Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muzică	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Sunet	wav, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.

› Vizualizarea unui fișier


- 1 În lista de aplicații, selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
 - Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel în directorul de fișiere, selectați .
 - Pentru a reveni la directorul principal, selectați .
- 3 Selectați un fișier.


Din lista de foldere, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru selectarea tuturor fișierelor și aplicarea simultană a aceleiași opțiuni, selectați **Select. totală**.
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați **Creare director**.
- Pentru a căuta fișierele salvate pe dispozitiv, selectați **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare ca**.
- Pentru a sorta fișierele sau folderele, selectați **Sortare după**.
- Pentru a modifica setările selectați **Setări**.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați .

Pentru a căuta date vocal, selectați  și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instr. SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de acesta și de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care pune comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locații sau informații, sau completa alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Comenzi vocale**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea răspunderii și informațiile de ajutor afișate pe ecran.
- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă în microfon.

Discuție vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală oferită de Voice talk. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, scrie o notă, sau efectua alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului în timp ce mergeți.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Discuție vocală**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, parcurgeți tutorialul.

- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă în microfon.
- 5 Selectați numele unui element.

Minijurnal

Descoperiți cum să administrați un jurnal foto.

› Crearea unui minijurnal

- 1 În lista de aplicații, selectați **Minijurn**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Da**.
- 3 Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **+** pentru a crea o nouă intrare.
- 4 Schimbați data curentă și setați vremea (dacă este necesar).
- 5 Selectați **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.
- 6 Selectați **Atingeți pentru a adăuga text**, introduceți text și selectați **Efectuat**.
- 7 Selectați **Efectuat**.

› Vizualizarea unui minijurnal

- 1 În lista de aplicații, selectați **Minijurn**.
- 2 Selectați un jurnal.



Pentru a trimite un jurnal altor persoane, apăsați tasta Opțiuni și selectați **Partajare prin**.

Polaris Office 4.0

Aflați cum să creați sau să vizualizați documente folosind dispozitivul dvs.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Crearea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office 4.0**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați  → un tip de document.

3 Creați documentul.

4 Când ați terminat, selectați .

5 Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru salvarea documentului, apoi selectați **Salvare**.

► Deschiderea unui document










1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office 4.0**.

2 Selectați **browser** → un fișier de document.

Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.

3 Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a salva documentul cu alt nume, selectați  → **Salvați ca.**
- Pentru a exporta documentul ca fișier PDF, selectați  → **Exportare către PDF.**
- Pentru a căuta sau a înlocui un text, selectați  → **Căutare & Înlocuire.**
- Pentru a modifica aspectul paginii, selectați  → **Aspect pagină.**
- Pentru a vizualiza documentul pe ecran întreg, selectați  → **Vizualizare lățime completă.**
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți selecta  → **Zoom.**
- Pentru a ajusta documentul astfel încât să încapă pe ecran, selectați  → **Revărsare text.**
- Pentru a citi textul prin intermediul caracteristicii de text transformat în vorbire (TTS), selectați  → **Text către vorbire.**
- Pentru a tipări textul prin intermediul rețelei Wi-Fi sau USB-ului, selectați  → **Imprimați.** Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul documentului.

► Gestionarea documentelor online

- 1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office 4.0.**
- 2 Selectați **Clouds** → un serviciu.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **Finalizare.**
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Alegeți o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un cod PIN WPS.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobil:** Setati utilizarea datelor în orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setati o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data resetării lunare pentru monitorizarea utilizării datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date fundal:** Setări dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată:** Setări dispozitivul să sincronizeze automat datele imagine pentru contacte, din calendar, din e-mail și rețelele de socializare.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Căutați și utilizați altă rețea mobilă a dispozitivului.

Mai multe setări

Modificați setările pentru controlul conexiunilor cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită conexiunea la o rețea rețea.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un computer ca dispozitiv de stocare în masă.

› Rețele mobile

- **Date mobile:** Setări utilizarea datelor în orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reinițializa setările APN la setările din fabrică, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Reinițializare la valori implicite**.

- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:**
 - **Căutare rețele:** Căutați și selectați o rețea.
 - **Selectare automată:** Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Activați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja rețeaua dvs. mobilă cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicii de furnizare acces la Internet.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea fișierelor media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitiv.
- **Conținut partajat:** Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care nu pot accesa dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de pe alte dispozitive.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Ton sonerie dispozitiv:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrație dispozitiv:** Adăugați sau selectați un tip de vibrații.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi și apeluri pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setăți dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste:** Setăți ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere:** Setăți dispozitivul să emită sunete atunci când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran:** Setăți dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de pornire și pentru ecranul blocat.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a tastelor tactile.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze nivelul de energie a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.



Capacitatea reală a memoriei interne disponibile este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile preinstalate din fabrică ocupă o parte a memoriei.

Modul de economisire al energiei

Activați modul Economisire energie și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setăți dispozitivul pentru a limita utilizarea resurselor sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setăți dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Vizualizați informații privind economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setăți utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setăți utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google:** Setăți dispozitivul să utilizeze locația dvs. curentă pentru căutarea pe Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:**



Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide:** Setati dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
 - **Ticker informații:** Setati dispozitivul să permită afișarea știrilor sau a informațiilor de bursă pe ecranul blocat.
 - **Ceas:** Setati dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
 - **Ceas dual:** Setati dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
 - **Vreme:** Setati dispozitivul să afișeze informații meteo și să modifice setările în vederea afișării vremii.
 - **Text asistență:** Setati dispozitivul să afișeze textul de ajutor pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți datele dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

- **Criptare dispozitiv:** Setati o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare, deoarece este posibil ca această criptare a datelor să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**
 - **Criptare:** Setati criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
 - **Criptare completă:** Setati criptarea tuturor fișierelor de pe un card de memorie.

- **Excludere fișiere multimedia:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele dvs. criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului atunci când acesta a fost pierdut sau furat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă autentificați în contul dvs. Samsung.
 - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizionați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați această opțiune pentru a permite colectarea datelor referitoare la locație și pentru a determina locația dispozitivului dvs. prin Wi-Fi sau rețele mobile dacă este pierdut sau furat.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteți urmări și controla dispozitivul pierdut sau furat, pe site-ul SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.

- **Acreditări de încredere:** Setări folosirea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate salvate în spațiul de stocare USB al dispozitivului.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetări parola.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.


› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicat


Selectați o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activați caracteristica Google de introducere vocală a textului. Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectați .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de intrare pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setări să împiedicați recunoașterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Tipuri tastatură Portret:** Selectați un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură:** Selectați limba care se utilizează cu tastatura.

- **Text predictiv:** Activați modul XT9 pentru a anticipa cuvintele în funcție de datele introduse de dvs. și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setări introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Glisare tastatură:** Setări comutarea modurilor de introducere a textului prin mișcarea rapidă a degetului la stânga sau la dreapta peste tastatură.
- **Scriere de mână:** Activați modul Scriere de mână. De asemenea, puteți modifica setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce:** Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată:** Setări scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setări inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare pentru fiecare literă pe care o apăsați.
- **Sunet atingere tastă:** Setări dispozitivul să emită un sunet atunci când apăsați o tastă.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Reinițializați setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

➤ Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.

› Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoașterea vocală de către Google:


- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal, pentru a vă anunța acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setati dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acesta este conectat la aparat.

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoașterea vocală Samsung:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Web search engine:** Selectați un motor de căutare pe Internet.
- **Auto-dial:** Setati apelarea automată a unui număr când dispozitivul a recunoscut introducerea dvs.
- **Use location:** Setati utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words:** Setati ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Auto-punctuation:** Setati inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Listen over Bluetooth:** Setati recunoașterea comenzilor vocale când utilizați o cască Bluetooth.
- **Voice Talk unique ID:** Vizualizați ID-ul unic al dispozitivului dvs. pentru obținerea serviciilor atunci când aveți probleme cu aplicația Voice Talk.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Auto-start listening:** Setati începerea recunoașterii vocii atunci când lansați aplicația de comandă vocală.

- **Voice Command help:** Vizualizați informații despre utilizarea aplicației de comandă vocală.
- **Social settings:** Schimbați setările de accesare a site-urilor Web ale rețelelor de socializare.
- **Voice Talk settings:** Modificați setările pentru utilizarea aplicației Voice Talk.
- **Voice Talk help:** Vizualizați informații despre utilizarea aplicației Discuție vocală.

› **Leșire la transformarea textului în vorbire**

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor pentru sintetizarea vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul La volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de apelurile, mesajele sau evenimentele primite.

› **Viteză indicator**

Modificați viteza cursorului mouse-ului sau trackpad-ului conectat la dispozitiv.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Configurați sau editați contul pentru copia de rezervă Google.
- **Restabilire automată:** Setati restabilirea configurărilor și a datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturile dvs. de e-mail sau SNS.

Dată și oră

Modificați setările pentru a controla modul în care data și ora sunt afișate pe dispozitiv.



În cazul în care bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, ora și data se vor reseta.

- **Data și oră automate:** Setări primirea automată de informații despre oră, din rețea, și actualizarea automată a datei și orei.
- **Setare dată:** Setări manual data curentă.
- **Setare oră:** Setări manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setări primirea informațiilor legate de fusul orar de la rețea când vă deplasați prin mai multe fusuri orare.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setări afișarea orei în format de 24 de ore sau format de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața și la caracteristicile acestuia.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Rostiți parolele:** Cu TalkBack configurați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să răspundă la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar când țineți apăsat pe tasta de Pornire.
- **TalkBack:** Activați TalkBack, care furnizează feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Ieșire la transformarea textului în vorbire**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor pentru sintetizarea vorbirii, selectați .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Mod la volan:** Activați modul La volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de apelurile, mesajele sau evenimentele primite.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Dezactivați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere la apăsarea și ținerea apăsată a ecranului.

Opțiuni dezvoltator

Activați și modificați setările pentru dezvoltarea aplicațiilor.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setati o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setati ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setati solicitarea unei confirmări la citirea datelor de pe un card de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru a depana și a preveni erorile atunci când întrerupeți depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setati prevenirea încărcării aplicației selectate până la terminarea depanării.
- **Afișare atingeri:** Setati afișarea cursorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setati afișarea coordonatelor și urmelor cursorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setati afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setati luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setati iluminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.

- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză de deschidere și închidere a ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză de comutare a ecranelor.
- **Scalare durată animație:** Selectați durata de afișare a ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăți performanța grafică.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să aprindă intermitent ecranul atunci când aplicațiile efectuează operațiuni de durată.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setați verificarea orei de redare cu GPU.
- **Activare urme:** Setați efectuarea unei capturi a urmelor aplicațiilor și a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setați închiderea unei aplicații în curs de execuție atunci când lansați o aplicație nouă.
- **Limitare procese de fundal:** Setați limitarea numărului de procese care pot rula în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la aplicațiile care rulează în fundal și care nu mai răspund.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează, poate fi necesar să închideți aplicații sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi și aplicația s-a blocat, închideți aplicația folosind managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat și nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apeleți.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apeleți din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți contactele auriu cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate privind evacuarea deșeurilor, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă și energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto.

Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitiv din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilă o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea dintre cablul de date utilizat și dispozitiv.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă sunteți utilizator Windows XP, asigurați-vă că aveți instalat pe computer Windows XP Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.
- Asigurați-vă că programul Samsung Kies 2,0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară este instalat pe computer.

Index

alarme 120

apeluri

- apelare rapidă 86
- blocare 48
- efectuare 42
- efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 45
- efectuare apeluri internaționale 43
- în așteptare 49
- redirecționare 48
- respingere 43
- utilizare opțiuni în timpul apelului 44, 45
- vizualizare jurnale 49

apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 45

aplicații

- activități multiple 34
- descărcare 33
- dezinstalare 33
- închidere 34
- lansare 32
- organizare 33

baterie

- încărcare 16
- introducere 14

blocare dispozitiv 36

Bluetooth 113

calculator 119

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 67
- modificare setări cameră foto 65
- modificare setări cameră video 70
- realizare fotografii 62

cartelă de memorie

- formatare 21
- introducere 20
- scoatere 21

cartelă SIM/USIM

- blocare 38
- introducere 14

ceas global 120

conectivitate

- Bluetooth 113
- conexiuni GPS 115
- conexiuni USB 105
- conexiuni VPN 116
- partajare conexiune internet 110
- Wi-Fi 107

conexiuni USB

- ca dispozitiv de tip cameră foto 106
- ca dispozitiv media 106
- ca modem fără fir 112
- cu Samsung Kies 105
- cu Windows Media Player 106

conexiuni VPN 116

- contacte
 - copiere/mutare 87
 - creare 85
 - creare grupuri 86
 - găsire 85
 - importare/exportare 87
 - setare apelare rapidă 86
- cronometru 121
- despachetare 10
- economisire energie 19, 133
- ecran
 - fundal 36
 - limbă 35
 - luminozitate 36
 - setări 131
 - stil font 36
- ecran de pornire
 - adăugare panouri 30
 - eliminare elemente 30
 - eliminare panouri 30
 - mutare elemente 29
 - utilizarea panoului de notificări 29
 - utilizare widget-uri 31
- ecran tactil
 - blocare/deblocare 27
 - utilizare 24
- FM Radio 81
- fotografii
 - realizare 62
 - vizualizare 74
- funcții taste 13
- furnizare acces la Internet
 - prin Bluetooth 112
 - prin USB 112
 - prin Wi-Fi 110
- galerie 74
- găsire dispozitiv mobil 38
- Google Mail 55
- Google Talk 59
- hărți
 - căutare locații 97
 - căutare locuri apropiate 99
 - obținere indicații rutiere 98
 - utilizarea navigării 98
- Hărți Google 97
- Internet 93
- introducere text
 - copiere și lipire 41
 - cu introducere vocală Google 39
 - cu tastatura Samsung 40
- Magazin Play 100
- manager fișiere 122
- mesaje
 - accesare mesagerie vocală 54
 - trimitere e-mail 57
 - trimitere Google Mail 55
 - trimitere multimedia 53
 - trimitere text 53
 - vizualizare e-mail 57
 - vizualizare Google Mail 55

- vizualizare jurnale 49
- vizualizare mesaje
- multimedia 54
- vizualizare text 54
- mini jurnal 125
- mod avion 23
- Mod FDN 47
- mod Silențios 35
- navigator Web 93
- pictograme indicatoare 27
- player muzical 77
- player video 71
- Polaris Office 4.0 126
- respingere automată 47
- Samsung Apps 101
- setări 128
- sunet
 - setări 131
 - ton la atingere 35
 - ton sonerie apel 35
 - volum dispozitiv 35
- temporizator 121
- ton la atingere 35
- videoclipuri
 - încărcare pe YouTube 103
 - înregistrare 67
 - redare 71, 76
- Wi-Fi 107
- YouTube 102

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (PC Sync)



1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.